


**habitex**<sup>®</sup>

---

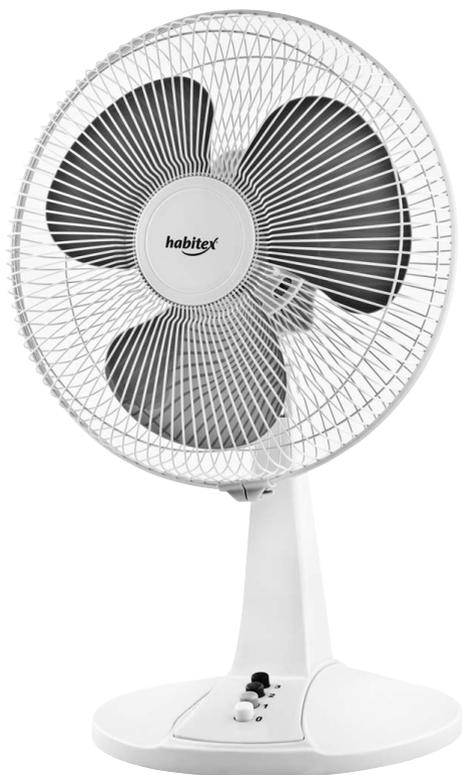

Ref. 9016 R 6 / 96016 R 7


## **Ventilador de sobremesa SUN AIR**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



**Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.**

Compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo, ya que cualquier defecto de origen que presente está amparado por la garantía del producto.

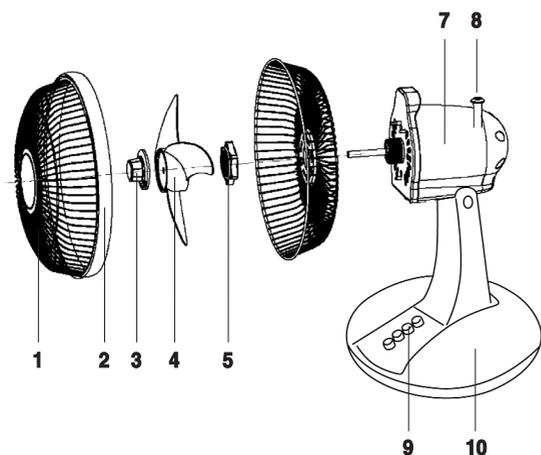

## Despiece del aparato

1. Rejilla de protección delantera
2. Aro de acoplamiento
3. Tuerca fijación hélice
4. Hélice
5. Tuerca fijación rejilla trasera
6. Rejilla de protección trasera
7. Motor
8. Mando de oscilación
9. Botones de control
10. Base ventilador

## ATENCIÓN

- Asegúrese que la tensión de alimentación coincide con la indicada en la placa de características del aparato (230 V~50 Hz).
- Conecte este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- Utilice el aparato para uso doméstico interior y en la forma indicada en estas instrucciones.
- No utilizar en exteriores a la intemperie.
- No utilizar en el interior de cuartos de baño o duchas.
- No sumerja el aparato en agua.
- No introduzca ningún objeto a través de las rejillas de protección.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No tire del cable para extraer la clavija del enchufe.
- No mueva el aparato tirando del cable.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Antes de conectar/desconectar el aparato, asegúrese de que el interruptor está en la posición "0".
- Sitúe el ventilador sobre una superficie sólida, plana y horizontal.
- No deje el ventilador cerca de focos de calor o superficies calientes.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica cuando no lo esté utilizando o quiera proceder a su limpieza.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños o personas discapacitadas.
- Ante un mal funcionamiento, detenga inmediatamente el aparato, desconéctelo de la alimentación eléctrica y consulte con el Servicio de Asistencia Técnica.



## Montaje del aparato

1. Haga pasar el cable de alimentación por el agujero interior de la base y monte el pie del motor con la base del ventilador mediante una ligera presión.
2. Coloque el cable de alimentación dentro de la ranura ubicada en la parte posterior de la base para asegurar la estabilidad del ventilador.
3. Retire la tuerca de fijación de la rejilla trasera (sentido horario) y la tuerca de fijación de la hélice sobre el eje del motor (sentido antihorario).
4. Monte la rejilla de protección trasera sobre el cabezal del motor, haciendo coincidir los tres agujeros situados en la rejilla con las tres espigas de la parte frontal del motor. Sujete la rejilla al cabezal del motor mediante la tuerca de fijación.
5. Introduzca la hélice sobre el eje del motor adaptando la ranura de la parte central de la hélice al pasador del eje. Sujete la hélice con su tuerca de fijación.
6. Compruebe la hélice girándola manualmente. Asegúrese de que no hay roces con la contratuerca de seguridad. La hélice debe girar libremente, en caso contrario, repita la operación de montaje a partir del punto 1.
7. Instale la rejilla de protección delantera introduciendo el aro plástico perimetral sobre la rejilla trasera.
8. Apriete con un destornillador el cierre de seguridad situado en la parte inferior de la rejilla. Compruebe que ambas rejillas han quedado perfectamente unidas.

## Puesta en marcha

Una vez comprobada la tensión, conecte el aparato a la red eléctrica y seleccione la velocidad deseada:

- 0 = Paro
- 1 = Velocidad lenta
- 2 = Velocidad media
- 3 = Velocidad rápida

## Oscilación

Para distribuir mejor el caudal de aire, el ventilador dispone de un mecanismo que permite la oscilación del cabezal a derecha-izquierda de la base del aparato. Para que el ventilador oscile, pulse el mando de oscilación (8). Para detener la oscilación, tire del mando hacia arriba.

## Inclinación del cabezal

Los ventiladores SUN AIR disponen de un cabezal multi-inclinable. Para ajustar el ángulo deseado basta con ejercer una leve presión sobre el cabezal. Realice siempre esta operación con el ventilador parado.

## Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. Para extraer la hélice, siga las instrucciones de montaje en sentido inverso. La hélice puede lavarse en agua templada con un poco de detergente suave. La carcasa exterior del motor y la base soporte puede limpiarse con un paño húmedo.

No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza.

Antes de proceder al montaje, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas.

Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja en un lugar seco.

## Importante

Le aconsejamos no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

## Características técnicas

Tensión de alimentación 230 V ~ 50 Hz.

### SUN AIR 30

Potencia 35 W.

Hélice  $\varnothing$  30 cm

Dimensiones: 46x17,5x35,5 cm.

### SUN AIR 40

Potencia 40 W.

Hélice  $\varnothing$  40 cm

Dimensiones: 46x21,5x44 cm.

## Información de reciclaje



**ATENCIÓN:** Cuando desee desprenderse de este aparato, no lo deposite en la basura doméstica.

Para su correcto reciclado, deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad.

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

**ATENCIÓN:** Guarde siempre el justificante de compra.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso o negligencia.
2. Intento de reparación por personal no autorizado.
3. Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.