



Ref. 9016 R 4 / 9016 R 5

Circuladores portátiles de aire STR

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

Compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo, ya que cualquier defecto de origen que presente está amparado por la garantía del producto.


Este circulador de aire es un aparato de gran potencia, diseñado para funcionar en el suelo.

Se caracteriza por su gran caudal de aire, selector de tres velocidades y cabezal regulable.

Resulta un aparato ideal para ventilación de grandes espacios.

ATENCIÓN

- Asegúrese que la tensión de alimentación coincide con la indicada en la placa de características del aparato (230 V~50 Hz).
- Conecte este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- Utilice el aparato para uso doméstico interior y en la forma indicada en estas instrucciones.
- No utilizar en exteriores a la intemperie.
- No utilizar en el interior de cuartos de baño o duchas.
- No sumerja el aparato en agua.
- No introduzca ningún objeto a través de las rejillas de protección.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No tire del cable para extraer la clavija del enchufe.
- No mueva el aparato tirando del cable.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Antes de conectar/desconectar el aparato, asegúrese de que el interruptor está en la posición "0".
- Sitúe el ventilador sobre una superficie sólida, plana y horizontal.
- No cuelgue el aparato en la pared o en el techo.
- No deje el ventilador cerca de focos de calor o superficies calientes.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica cuando no lo esté utilizando o quiera proceder a su limpieza.
- No utilice nunca este aparato sin la rejilla de protección instalada o en mal estado.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños o personas discapacitadas.
- Ante un mal funcionamiento, detenga inmediatamente el aparato, desconéctelo de la alimentación eléctrica y consulte con el Servicio de Asistencia Técnica.

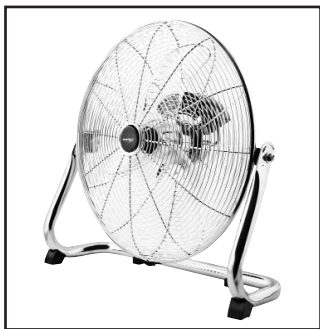

Montaje del aparato

Fije el cuerpo del ventilador a la base metálica de soporte mediante los tornillos suministrados.

Inclinación del cabezal

El circulador de aire dispone de un cabezal multi-inclinable. Para ajustar el ángulo deseado basta con ejercer una leve presión sobre el cabezal. Realice siempre esta operación con el ventilador parado.

Puesta en marcha

Una vez comprobada la tensión, conecte el aparato a la red eléctrica y seleccione la velocidad deseada en el mando de 3 velocidades instalado en la parte trasera del aparato:

- 0 = Paro
- 1 = Velocidad lenta
- 2 = Velocidad media
- 3 = Velocidad rápida

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. Para tener acceso a la hélice del aparato, retire el aro de sujeción de la rejilla de protección anterior. Utilice un destornillador para aflojar el cierre de seguridad situado en la parte inferior de la rejilla.

La hélice puede lavarse en agua templada con un poco de detergente suave. La carcasa exterior del motor, la rejilla y la base metálica de soporte puede limpiarse con un paño húmedo.

No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza.

Antes de proceder al montaje, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas.

Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja en un lugar seco.

Importante

Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Características técnicas

Tensión de alimentación 230 V ~ 50 Hz.

STR-60

Potencia 60 W.

Hélice ø 40 cm

Dimensiones: 50x16,5x51 cm.

STR-120

Potencia 120 W.

Hélice ø 45 cm

Dimensiones: 56x23x55,7 cm.

Información de reciclaje



ATENCIÓN: Cuando desee desprenderse de este aparato, no lo deposite en la basura doméstica. Para su correcto reciclado, deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de compra.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso o negligencia.
2. Intento de reparación por personal no autorizado.
3. Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.