

habitex[®]



Cod. 1450 Y 90



Pancha de cabello CP9000

Instrucciones y garantía



Conozca el aparato

1. Mango de tacto frío
2. Selectores de temperatura (Máx/Min)
3. Pantalla LED indicadora de temperatura
4. Botón encendido/apagado (on/off)
5. Placas alisadoras recubiertas de cerámica y turmalina
6. Cable giratorio 360°
7. Bloqueo de cierre de las placas

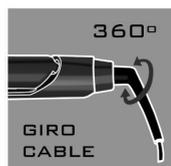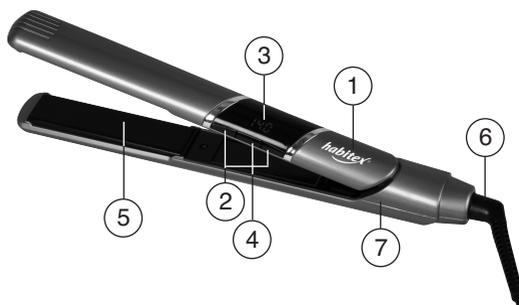

Advertencias y precauciones de seguridad

Por favor, lea con atención estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

- Compruebe que el voltaje del suministro eléctrico de su hogar se corresponde con el voltaje indicado en el aparato (220-240V 50 Hz).
- No utilice el aparato en lugares húmedos ni cerca de líquidos (por ejemplo en el lavabo lleno de agua, en la bañera o en la ducha). No permita que entre humedad en este electrodoméstico.
- Como sistema de protección extra, se recomienda la instalación de un aparato de corriente residual (RCD) que no exceda 30 mA en el circuito eléctrico de su baño. Pida consejo a un técnico instalador.
- No utilice este aparato teniendo las manos mojadas o húmedas o estando descalzo.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Evite tocar las partes calientes del aparato.
- Mientras esté caliente, evitar colocar el aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor.
- No envuelva el cable de suministro eléctrico alrededor del aparato. Compruebe regularmente que el cable se mantenga en buenas condiciones de uso y que no esté dañado. Si el cable de conexión a la red se dañara, no use el electrodoméstico y llévelo a un Servicio Técnico autorizado. Las reparaciones no cualificadas podrían provocar riesgos a los usuarios de este aparato.
- Para desconectar el aparato no tire nunca directamente del cable eléctrico, tire siempre del enchufe para desconectarlo de la toma de corriente.
- Por razones de seguridad, nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.
- La plancha de pelo Habitex deberá usarse exclusivamente con el cabello seco.

Preparación de la plancha

- Situar el aparato sobre una superficie plana y lisa, resistente al calor y enchufarlo a la toma de corriente eléctrica.
- Encender el aparato pulsando durante 3 segundos el botón encendido/apagado (4).
- La pantalla LED (3) se iluminará mostrando la temperatura e indicando que el aparato está encendido.
- Después de 2 minutos aproximadamente, la plancha alcanza una temperatura estable de 120°C y estará lista para comenzar.
- Usando las teclas del selector de temperatura (2) se puede ajustar la temperatura eligiendo entre 140°C y 220°C a intervalos de 10°C.
- Se recomienda usar un nivel de temperatura más alto para cabellos más gruesos y una temperatura más baja para cabellos más finos. Un nivel de temperatura más alto optimizará los resultados del alisado.

Alisado del cabello

- Compruebe que su cabello esté seco o ligeramente húmedo antes de comenzar a usar el aparato.
- En primer lugar, peine su cabello con un peine dientes ancho y deshaga los nudos existentes.
- Divida su pelo en secciones. Ponga una sección del pelo (mechones de 4-5 cm máximo) entre las placas alisadoras y ciérrelas cerca de las raíces del cabello.
- Deslice la plancha con suavidad desde las raíces hasta las puntas. Para asegurar los mejores resultados sin dañar el cabello, es aconsejable deslizar la plancha a lo largo del mechón con un movimiento continuo.
- No deje el aparato sobre el mismo punto del cabello más de 2 segundos. Las placas alisadoras cerámicas con revestimiento de turmalina aseguran un suave y fácil deslizamiento .
- Tenga cuidado, el resto de las partes que rodean las placas alisadoras estarán calientes. Por tanto, no deje que las partes calientes toquen la piel.
- Para mejorar los resultados del alisado, seleccione una temperatura alta. Elija un nivel de temperatura bajo si prefiere un alisado más suave.

Después del uso

- Después de cada uso, desconectar el aparato, desenchufarlo y dejar que se enfríe totalmente. Nunca se debe sumergir en agua.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo y después secarlo con un paño suave. No se deben utilizar soluciones de limpieza como alcohol o bencina que pueden dañar la estructura del aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato. Guardarlo en un lugar fresco, seco y seguro fuera del alcance de los niños.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz
- Potencia: 35 W



Información de reciclaje

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados por su ayuntamiento.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.
C/. Sevilla s/n. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada.
Fabricado en China