

# habitex®

## Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 61



# CC6101B

Picadora

Picador

Mincer

Hachoir

Fleischwolf

Tritacarne

CE

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



**Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.**

## Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- No sumergir el motor del aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

## Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija.

- 
- No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
  - No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
  - **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
  - No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
  - No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
  - Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
  - No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
  - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
  - Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
  - Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
  - Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar

inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico

### **Seguridad personal**

- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- **ADVERTENCIA:** Cuchilla cortante, extremar la precaución al manipular el aparato. Evitar el contacto con las partes móviles del aparato.
- Para evitar riesgo de accidentes, mantener las manos y utensilios fuera del bol.
- **ADVERTENCIA:** Tenga cuidado al verter triturar alimentos calientes, ya que puede salir expulsado a causa de una repentina emisión de vapor.

### **Utilización y cuidados**


- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.
- No dejar nunca el aparato conectado

y sin vigilancia.

Este aparato está equipado con un protector térmico del motor. Si el aparato se calienta, apáguelo inmediatamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe hasta temperatura ambiente. Una vez esté a temperatura ambiente vuelva a enchufarlo a la corriente y encienda el aparato de nuevo. Contacte con su distribuidor o un agente autorizado si ocurre a menudo.

## Partes








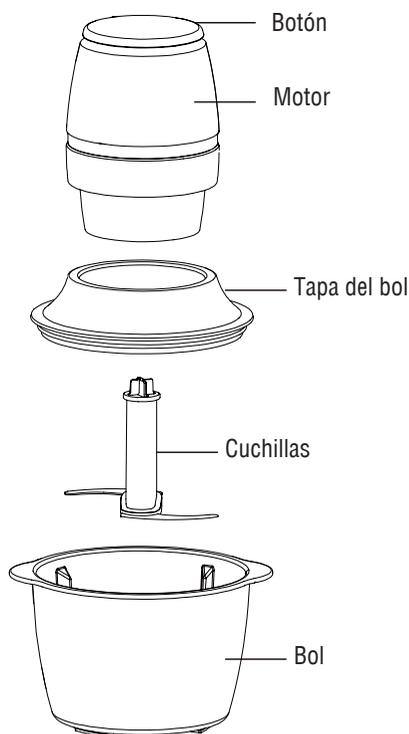


## Utilización de la picadora

Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos.

ADVERTENCIA: Las cuchillas están

afiladas y deben manejarse con cuidado. Asegúrese de que la picadora se desconecta de la toma de corriente antes de montar o retirar los accesorios.

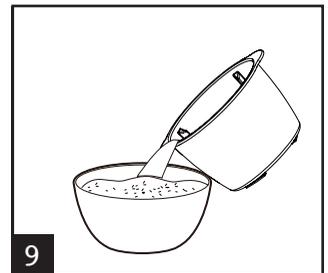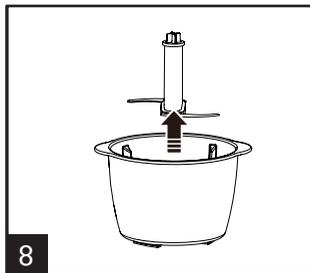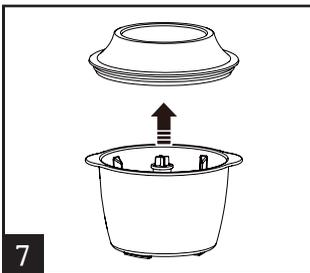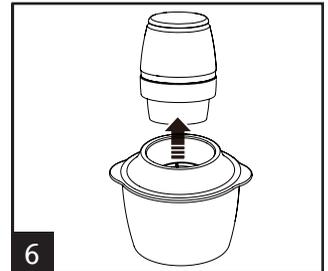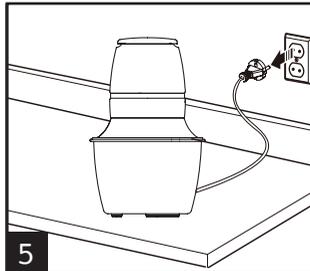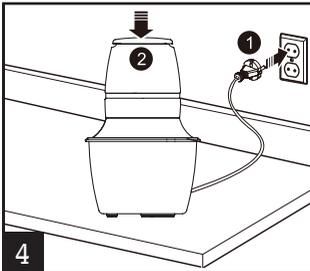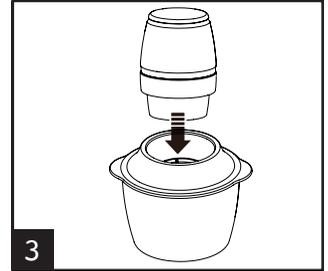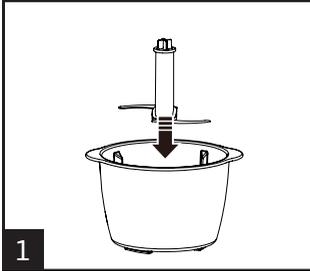

- Colocar el bol sobre una superficie plana.
- Encajar las cuchillas en el bol. (Fig. 1)
- Introduzca un máx. de 200 g de

- alimentos para picar, retirando posibles huesos o pepitas, corte a trozos para facilitar el triturado.
- Coloque la tapa sobre el bol, centrando el eje con la tapa. (Fig. 2)



- Encaje el cuerpo del motor con la tapa del bol. (Fig.3)
- Enchufar el aparato a una toma de corriente. (Fig. 4)
- Presione el pulsador para triturar. (Fig. 4)
- Para detener el aparato suelte el pulsador y desconecte de la corriente (Fig. 5).
- Retire el cuerpo del motor, la tapa y las cuchillas con cuidado (Fig.6,7 y 8).
- Ya puede retirar del bol los alimentos triturados. (Fig. 9)

## Recetas

Alimento	Cantidad máxima	Tiempo aprox (seg)
Cerdo	300g	20
Ternera	300g	20
Cebolla	350g	15
Ajos	350g	15
Chili	200g	10
Zanahoria	300g	20
Tomate	300g	30
Hierbas	100g	20
Patata	300g	20
Frutas	300g	15
Corteza de pan	300g	20

NOTA: TOME COMO REFERENCIA LOS TIEMPOS DE LA TABLA .  
Deje enfriar el aparato 2 min., antes del siguiente uso.

## Limpieza y mantenimiento

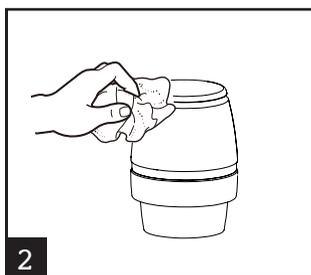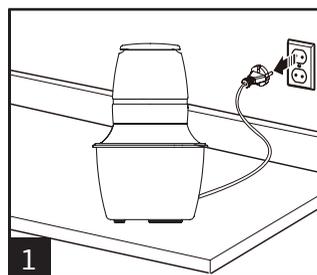

- 
- Desconectar el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado y siempre antes de limpiarlo
  - Limpiar el motor y el pulsador con un paño húmedo
  - Lavar el bol, la tapa y la cuchilla con agua tibia y jabón. No utilice nunca productos abrasivos para limpiar el aparato.
  - Secar el aparato antes de guardarlo.

### **Limpieza rápida**

- Para una limpieza rápida de las cuchillas, mantener la batidora en el interior del vaso triturador lleno de agua hasta la mitad y accionar el interruptor de velocidad durante unos segundos.

## **Especificaciones técnicas**

<b>Modelo</b>	<b>CC6101B</b>
<b>Tensión de red</b>	<b>220-240V ~ 50/60 Hz</b>
<b>Potencia nominal</b>	<b>400 W</b>



### **Información de reciclaje**

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

### **Declaración de conformidad**

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.