

# ELBE

## FORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Como Consumidor de este artículo goza Vd. de los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha de compra, inscrita en el documento de compra, inicia el período de dos años previsto en la Ley.



# ELBE

RADIO DIGITAL CON USB Y LECTOR DE TARJETAS  
RF - 49 - USB



MANUAL DE INSTRUCCIONES



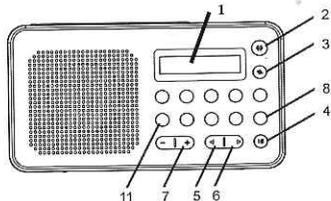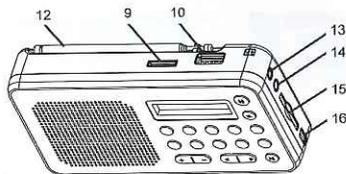

1. Pantalla
2. Encender/ Apagar (ON/OFF)
3. MP3/Radio
4. Mem / Play / Pausa / Buscar
5. Anterior
6. Siguiente
7. Control de Volumen
8. Botón "0" / Ajustar
9. Ranura para tarjeta TF
10. Conector USB
11. Botones numéricos
12. Antena FM
13. Toma Aux-in
14. Salida para Auriculares
15. Ranura para tarjeta SD/MMC
16. Conector DC 5V micro USB

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Baterías

Abra el compartimento para pilas e insértelas como se indica en el compartimento. Pila recargable Li-ion 3.7V (incluida).

### Carga de Baterías

Conecte el aparato insertando el cable USB en la entrada DC 5V IN e inserte el otro extremo en el puerto del cargador USB. El tiempo de carga es de unas 2 horas. El indicador de carga parpadeará mientras las batería se esté cargando.

Para utilizar un adaptador 5V AC/DC para carga DC externa, enchufe el cable de conexión a la entrada DC. (El adaptador de voltaje es un accesorio opcional. No cargue la batería con adaptador AC/DC durante más de 24 horas).

### IMPORTANTE

Si el aparato no se ha usado durante un tiempo, la batería recargable puede estar completamente descargada en una especie de "modo descanso". Esto es una característica de todas las baterías recargables. Para recargarla (despertarla), se recomienda cargarla por un periodo de 5 horas pero no excediendo 24h.

### Radio

1. Pulsar el botón de encendido (2) durante 2 segundos para encender el aparato.
2. Pulsar el botón Anterior (5) o Siguiente (6) para buscar las emisoras.
4. Ajustar el volumen pulsando Vol- y Vol+.
5. Pulsar el botón de encendido (2) durante 2 segundos para apagar el aparato.

### Pre ajustar la Radio (Auto-Escaneo)

1. Pulsar el botón Play / Buscar (4) durante 2 segundos para iniciar el Auto-Escaneo de las emisoras. Se detendrá automáticamente cuando encuentre todas las emisoras.
2. Pulsar el botón Ajustar (8) un segundo hasta que aparezca P01.
3. Pulsar el botón Anterior o Siguiente para seleccionar las emisoras Pre-Ajustadas.

### Programar la Radio

1. Sintonicé la emisora deseada.
2. Pulse el botón Play / Pausa (4) una vez para entrar en modo programar. "P01" se mostrará en pantalla. Pulse los botones Anterior o Siguiente para seleccionar la posición almacenada "P02" "P03"... , y pulse el botón Play / Pausa otra vez para confirmar.
3. Pulse el botón Ajustar (8) un segundo hasta que aparezca P01.
4. Pulsar el botón Anterior o Siguiente para seleccionar las emisoras programadas.

#### **Conectar una emisora de Radio**

Presione los botones numéricos para introducir directamente el número de la emisora deseada. El aparato sintonizará inmediatamente esa emisora.

#### **Mejorar la recepción:**

Para mejorar la recepción FM inclínela o gírela, o use la antena telescópica aérea. Para mejorar la recepción FM inclínela o gírela, o use la antena telescópica aérea. Para mejorar la recepción FM inclínela o gírela, o use la antena telescópica aérea. Para mejorar la recepción FM inclínela o gírela, o use la antena telescópica aérea.

#### **Reproducción USB, TARJETA SD/MMC, TARJETA TF**

El aparato puede reproducir todos los archivos MP3 almacenados en un dispositivo de memoria con conector USB, ranura para tarjeta SD o MMC y tarjeta

una vez MP3/Radio (3) para entrar en modo MP3.

Para conectar el dispositivo USB al aparato, asegúrese de que el puerto esté en la correcta dirección y conéctelo. O inserte una tarjeta SD/MMC/TF directamente en la ranura.

Después de insertar el dispositivo automáticamente empezará la lectura de los archivos MP3 del dispositivo USB, Tarjetas SD o MMC o Tarjeta TF.

Presione los botones Siguiente (6) / Anterior (5) / PLAY (4) para funciones Anterior / Repetir / Reproducir.

Presione los botones numéricos para introducir directamente el número de pista que desea reproducir.

Evite usar un dispositivo USB, o poner la tarjeta SD/MMC/TF al revés.

No dañe el aparato o esos dispositivos. No se podrá detectar o reproducir si la tarjeta SD/MMC/TF está bloqueada.

#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia: 1W RMS  
Alimentación: DC 5V  
Recargable: DC Li-Ion 3.7V 400mAh

#### **PRECAUCIONES:**

No exponga el aparato a temperaturas extremas o mucha humedad para asegurar un funcionamiento correcto y duradero.

Además, nunca coloque el aparato en zonas de baño, ni cerca de estufas y otros aparatos eléctricos.

Si cree que el aparato no funciona correctamente, por favor llévelo a su servicio técnico más cercano. No intente repararlo usted mismo.

#### **ADVERTENCIA :**

Para prevenir riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a lluvia o humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la cubierta del aparato, diríjase siempre al servicio técnico de la marca o centro de reparación cualificado.

Puede haber peligro de explosión si la batería se coloca incorrectamente.

Sustitúyalas únicamente por el mismo tipo de baterías o equivalente.

#### **Eliminación de residuos**

No deseche las baterías con la basura doméstica. La ley le obliga a reciclarlas.

Puede desecharlas en los puntos de recogida públicos o en cualquier establecimiento dedicado a este tipo de producto. Para la protección del medio ambiente, no se debe desechar los aparatos al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida adecuados.