

habitex®

REF 9016 R 56

VENTILADOR DE PIE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

VP48



CE

ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica


- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.

Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento


Montaje de la base, el mástil y la carcasa del motor.

1. Base del ventilador
2. Mástil
3. Motor
4. Rejilla trasera
5. Mando a distancia

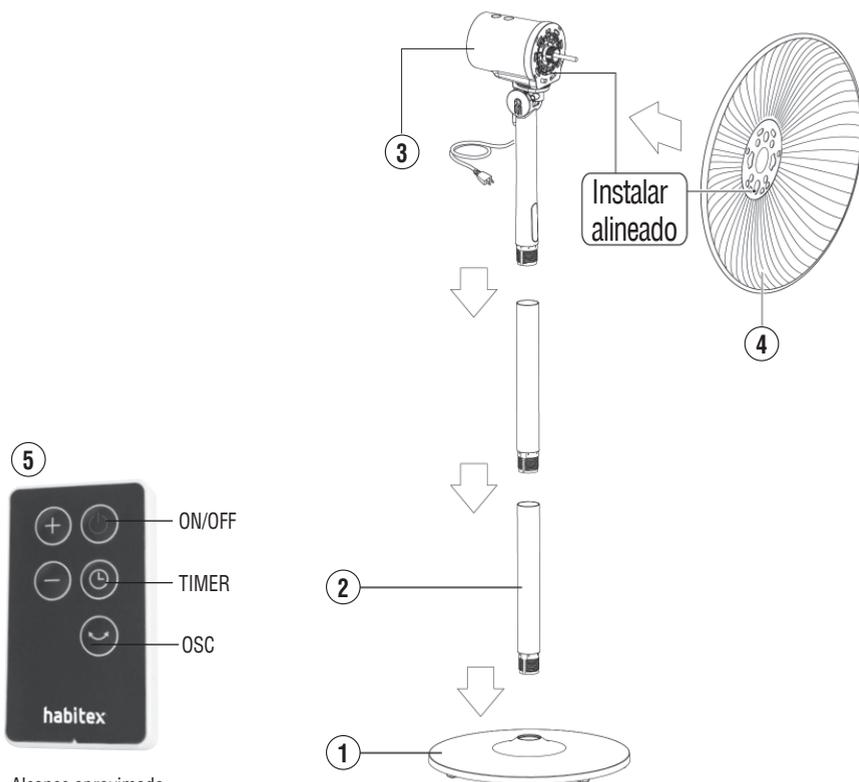

Alcance aproximado de 5 metros con un ángulo de 30° aprox.

Montaje de las aspas y rejilla trasera.

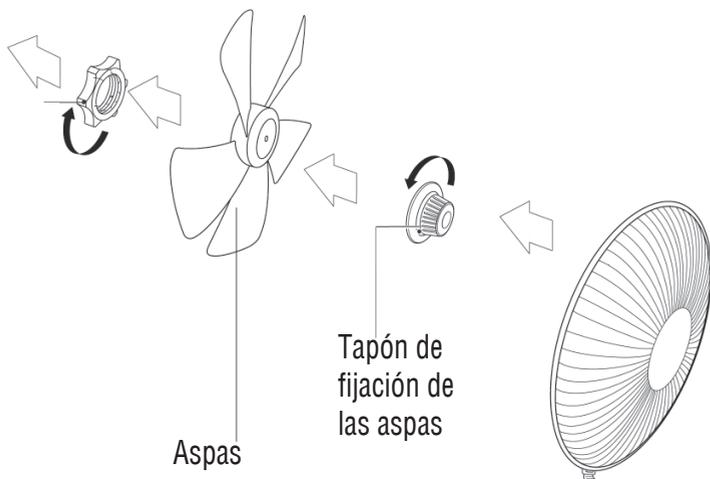

El mástil de este ventilador está dividido en 3 partes. Puede utilizar una, dos o las tres en función de la altura que más le convenga.

Para obtener una de las 3 alturas deseadas del ventilador, debe de enroscar una de las partes del mástil del ventilador a la base.

La altura mínima del ventilador es de 69,5 cm. y para ello debe enroscar sobre la base la parte del mástil que tiene en su parte superior la carcasa del motor.

Si desea un ventilador más alto, debe utilizar otra parte del mástil. Su altura pasará a ser de 100 cm. Para obtener la mayor altura del ventilador, 130 cm., debe utilizar las 3 partes del mástil.

Montaje de las aspas y las rejillas metálicas trasera y delantera

Importante: Previo a la instalación de la rejilla de protección trasera, retire la tuerca del eje del motor, que le servirá para sujetarla.

Sítue la rejilla de protección trasera sobre el eje del motor haciendo coincidir la espiga con la hendidura situada en la parte central de la rejilla metálica.

Asegure mediante la tuerca plástica suministrada girando en sentido horario.

A continuación, sítue las aspas sobre el eje del motor adaptando las 2 ranuras laterales de la parte central de las aspas al eje que sobresale del motor. Asegure mediante el tapón de fijación de las aspas girando al contrario de las agujas del reloj. Gire las aspas para asegurarse de que han sido correctamente instaladas.

Sitúe la rejilla de protección frontal sobre la rejilla trasera alineándolas de forma que el clip de sujeción quede en la parte inferior y pueda cerrarlo de forma segura. Utilice el tornillo y tuerca suministrados.

Funcionamiento

Puede operar el ventilador a través del panel de control situado en la parte superior de la carcasa del motor o bien mediante mando a distancia. **Atención:** la función de temporizador tan sólo podrá ser utilizada mediante el mando a distancia.



Podrá seleccionar hasta 8 velocidades.



Activa o desactiva la función de oscilación del cabezal del ventilador.

A fin de orientar el cabezal del ventilador, presione levemente sobre el mismo hacia arriba o hacia abajo.

Temporizador

En el mando a distancia aparece el icono de un reloj. Pulsando una vez, aparecerá el mismo icono en la pantalla led del ventilador y cada pulsación que haga (hasta 8 veces) determinará el número de horas que el ventilador seguirá en funcionamiento. Esto le permitirá temporizar su apagado hasta en 8 horas.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. La carcasa exterior, la rejilla y la base de soporte pueden limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizar el ventilador, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas. Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco. Importante: Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	58,39	m ³ /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	41,97	W
Valor del servicio	SV	1,39	(m ³ /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0	W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	0	dB(A)
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	15,58	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	60	m/seg
Normativa de medición para valor de servicio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Ehlis, S.A. Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 - 28021 Madrid – España.			

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz.

Consumo de energía: 48 W.

Clase de protección: II

8 Velocidades.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad. Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR

Fase 7-1 - 28021 Madrid – España. www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada. Fabricado en China

habitex[®]