

habiteX

Instrucciones y garantía

Ref. 9310 R 342



E342

Aspirador de cenizas

Aspirador de cinzas

Ash vacuum cleaner

Aspiracenere

Aspirateur de cendre

Aschesauger

CE

Conozca el aparato

1. Interruptor ON/OFF
2. Asa de transporte
3. Boca de entrada de aire
4. Boca de soplado
5. Boquilla de aluminio
6. Manguera flexible
7. Tapa del contenedor
8. Contenedor metálico
9. Filtro HEPA



Advertencias y precauciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardar para posteriores consultas.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- No exponga el aparato a lluvia. Guarde el aparato en interiores.
- No utilice el aparato si el cable, la clavija u otras partes están dañadas.
- No toque la clavija ni el aparato con las manos húmedas.
- Desactive el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red

para evitar accidentes.

- No usar el aparato si su dispositivo ON/OFF de puesta en marcha no funciona correctamente.

Seguridad personal

- Al utilizar el aparato, se podrían introducir objetos extraños en sus ojos.
- Utilice siempre gafas de seguridad y una máscara anti-polvo.
- No introduzca ningún objeto en los orificios de ventilación. No utilice el aspirador si uno de los orificios de ventilación está bloqueado. Retire el polvo, y residuos que pueda bloquearlos.
- Nunca dirija las boquillas de la aspiradora hacia personas o animales.
- No utilice ni guarde el aparato cerca de materiales peligrosos.
- No utilice este aparato con un filtro roto o sin filtro.
- Nunca deje el aparato activado sin vigilancia. Desconecte siempre el aparato de la red si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de proceder a su limpieza.

Utilización y cuidados

ATENCIÓN: La utilización prevista del aparato es el aspirado exclusivo de cenizas frías y brasas apagadas (temperatura inferior a $<40^{\circ}\text{C}$) en estufas, chimeneas y barbacoas.

- El aparato no debe emplearse para aspirar sustancias inflamables o peligrosas.
- No aspirar hollín, polvo de cemento, agua o líquidos inflamables (gasolina, etc) o brasas calientes.

ATENCIÓN: Cenizas y brasas que exteriormente parecen haberse enfriado pueden seguir estando calientes en su interior. Si se dan temperaturas superiores a $>40^{\circ}\text{C}$, el aspirador, las mangueras y el filtro del aspirador podrían sufrir daños. Espere a que se hayan enfriado por completo antes de proceder a su limpieza.

- Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico. Un uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que lo utilicen bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- No guarde el aparato directamente sobre una superficie caliente.
- Mantenga limpio el aparato. No emplee nunca disolventes ni limpiadores que los contengan para limpiar la aspiradora.
- No intente reparar usted mismo el aparato. Para las reparaciones, diríjase siempre a un técnico autorizado.
- Utilice exclusivamente piezas de recambio y accesorios originales.
- Guarde el aparato en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

Montaje del aparato

Desembale el aparato y todos sus accesorios. Compruebe que se suministran todos los elementos especificados en la dotación del equipo.

Suelte los cierres metálicos, separe la tapa del contenedor metálico y verifique que el filtro interior (9) se encuentra correctamente instalado en su alojamiento y protegido con la malla metálica interior.

Vuelva a colocar la tapa del contenedor sobre el cuerpo del aspirador y cierre el depósito mediante los cierres metálicos.

Función aspirado


- Conecte la manguera flexible (6) en la abertura de aspiración (3).
- Inserte en el extremo libre de la manguera flexible (6), la boquilla de aluminio para aspirado (5). Se suministran dos boquillas: aspirado general y aspirado de rincones.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Conecte el interruptor ON/OFF en la posición adecuada.
- Acerque la boquilla de aluminio a la chimenea o barbacoa y aspire lentamente las cenizas. Mantenga el tubo a una distancia de aprox. 1 cm sobre la ceniza.

ATENCIÓN: Este aspirador está diseñado para aspirar ceniza (cuya temperatura no supere los 40°C). Compruebe que la ceniza se ha enfriado lo suficiente antes de aspirarla.

Vacíe y limpie el aspirador frecuentemente a fin de evitar que se almacenen en el cubo metálico partículas que puedan incendiarse cuando utilice nuevamente el aspirador.

Función soplado

- Inserte la manguera flexible en la boca de soplado (4) situada en la parte superior del motor.
- Al conectar el interruptor ON/OFF, el aparato podrá ser usado para soplado de serrín, polvo, hojas, etc.

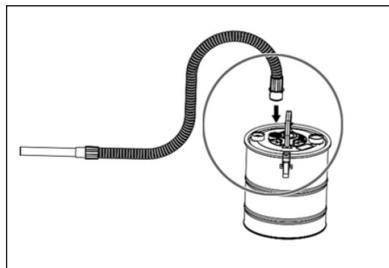

Mantenimiento y limpieza

Cuando el depósito esté lleno de ceniza, la potencia de succión del aspirador es menor. Apague el aspirador, desconéctelo de la red eléctrica y proceda a vaciar la ceniza almacenada.

Limpieza del filtro

El filtro interior se debe limpiar con frecuencia para evitar obturaciones. Retírelo de su alojamiento, sacudir y limpiar con un cepillo para desprender la ceniza acumulada.

Lavar con agua y, una vez seco, instalar de nuevo en su alojamiento.

Limpieza exterior

Limpiar el aspirador con un paño húmedo, no utilice detergentes ni disolventes abrasivos. Guardar en un lugar seco.

Especificaciones técnicas E338

- Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1.200 W
- Potencia succión: 18 KPA
- Capacidad: 20 litros
- Manguera flexible: 100 cm
- Tubo aspiración: 15 cm
- Cable eléctrico: 200 cm
- Recambio filtro HEPA E342 - Ref. 9310 R 343

Nos reservamos el derecho de modificar las características o funcionamiento de este aparato sin previo aviso, a fin de continuar con las mejoras y el desarrollo del mismo.

Información de reciclaje



En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

- Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- Para que la garantía surta efecto, será imprescindible la presentación de la factura de compra en el momento de la solicitud de la misma
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.
C/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada.
Fabricado en China