

habitetx[®]

CE



Bontempo 117

Ref. 552 C 6

ES Barbacoa de gas.

PT Barbecue a gás.

GB Gas barbecue.

FR Barbecue à gaz

IT Barbecue a gas.

DE Gasgartengrill.

Manual de instrucciones y garantía

Manual de instruções e garantia

Instructions manual and warranty

Mode d'emploi et garantie

Manuale di istruzioni e garanzia

Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Advertencias y precauciones de seguridad

Por favor, lea con atención estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas. No respetar las advertencias y precauciones podría causar daños personales, así como incendios y explosiones que provocarían daños materiales.

- Siga las instrucciones de montaje de este manual, un montaje incorrecto puede resultar peligroso.
- Compruebe regularmente el correcto estado de la estructura de la barbacoa de gas.

Instalación

- Esta barbacoa está diseñada para su uso exclusivo al aire libre y en un área bien ventilada. No la utilice en garajes, zonas cubiertas ni en ninguna otra área cerrada. Si se utiliza en espacios interiores, se acumularán humos nocivos que pueden provocar intoxicaciones.
- Instale la barbacoa de gas en una superficie plana y estable. Utilice siempre el aparato sobre una superficie de hormigón u otro material no combustible.
- La barbacoa no requiere una fijación especial, se colocará directamente sobre la superficie comprobando que quede nivelada y estabilizada.
- No utilice la barbacoa de gas a menos de un metro de distancia de cualquier material inflamable.
- Mantener una distancia mínima libre de 1 m de la cara frontal y parte trasera del aparato.
- No utilice la barbacoa bajo ninguna estructura inflamable como pérgolas o porches de madera.
- No utilice la barbacoa en zonas con mucho viento.
- Controle que las aberturas de ventilación del aparato no estén obstruidas .
- Piezas selladas por el fabricante (quemadores y tuberías) no deben ser modificadas por el usuario.
- Las reparaciones y el mantenimiento deben ser llevadas a cabo por un servicio técnico autorizado.

PRECAUCIÓN


- Mantenga el área de cocción libre de materiales combustibles y líquidos inflamables, como gasolina, alcohol, etc.
- Evite llevar prendas con mangas largas y sueltas cuando encienda o use la barbacoa.
- La barbacoa alcanza temperaturas muy elevadas: no la mueva cuando esté funcionando.
- Mientras cocine recuerde que la estructura de la barbacoa estará caliente, esté atento y evite posibles quemaduras. No toque nunca la parrilla de cocción para comprobar si está caliente.
- Nunca deje desatendida la barbacoa mientras esté encendida.
- Utilice guantes o manoplas específicos y utensilios apropiados resistentes al calor.


ADVERTENCIA



- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga alejados a niños y mascotas. No deje bebés, niños o animales sin vigilancia cerca de una barbacoa de gas caliente.

Información técnica

Código de producto:	B2363HT / BONTEMPO 117
Potencia quemador:	3,43 kW x 3 (748,8 / 735,4 g/h)
Categoría de gas:	I3+
Tipos de gas:	Butano, propano.
Presión de gas:	28-30/37 mbar
Medida inyector:	0,90 mm
Código identificación:	 0359-15 / PIN 0359CO1361
Aparato para uso exclusivo exterior y áreas bien ventiladas	

Nº	Descripción	Figura	Cantidad
1	Pata delantera izquierda		1
2	Pata trasera izquierda		1
3	Pata delantera derecha		1
4	Pata trasera derecha		1
5	Bandeja		2
6	Gancho		6
7	Bandeja inferior		1
8	Rueda		2
9	Embellecedor rueda		2
10	Eje rueda		1
11	Tela protectora frontal		1
12	Soporte tela protectora		2
13	Cuerpo barbacoa		1

Nº	Descripción	Figura	Cantidad
14	Tope separador		12
15	Parrilla		1
16	Plancha acero esmaltado		1
17	Difusor llama		2
18	Bandeja recoge grasa		1
19	Parrilla auxiliar		1
20	Tornillo M6 x 60		12
21	Tornillo M6 x 55		4
22	Tornillo M6 x 32		8
23	Tuerca M6		14
24	Arandela ø 16		24
25	Llave Allen M5		1



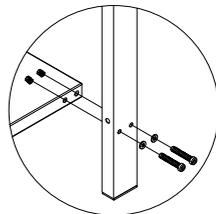
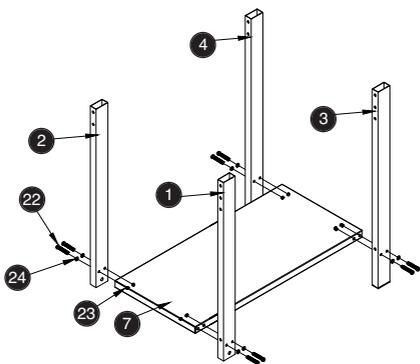




22 M6 x 32 

23 M6 




24 Ø16 




25 M5 



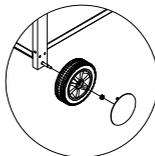
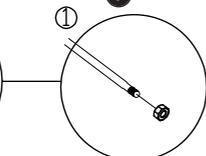
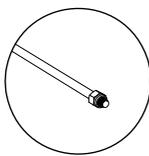
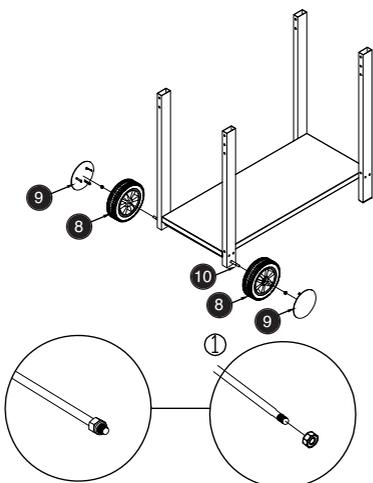


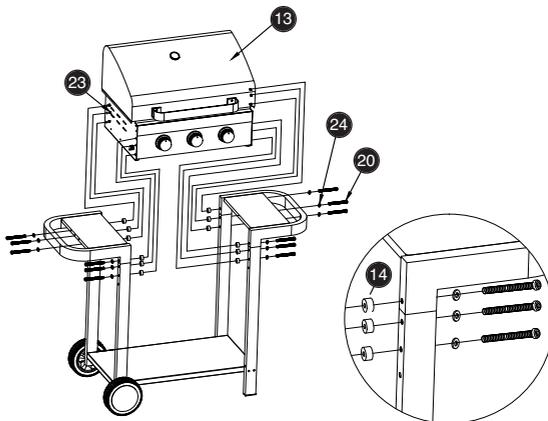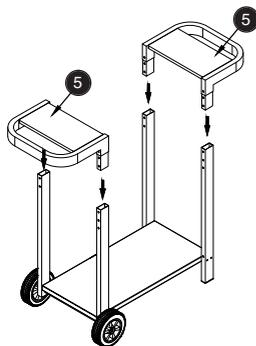

- 20 M6 X 60 
- 23 M6 
- 24 Ø16 
- 25 M5 

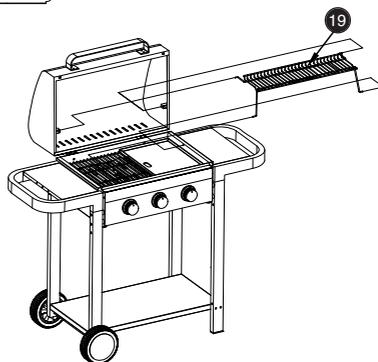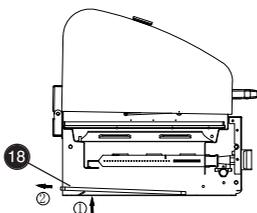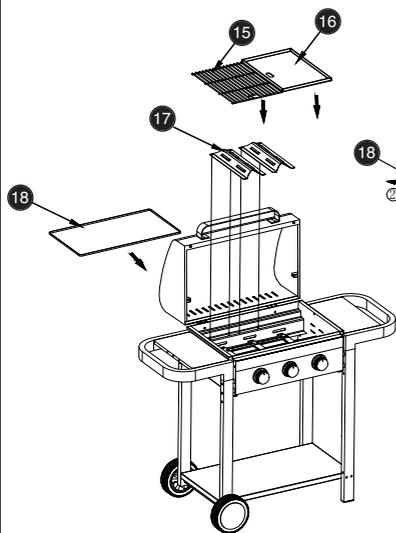

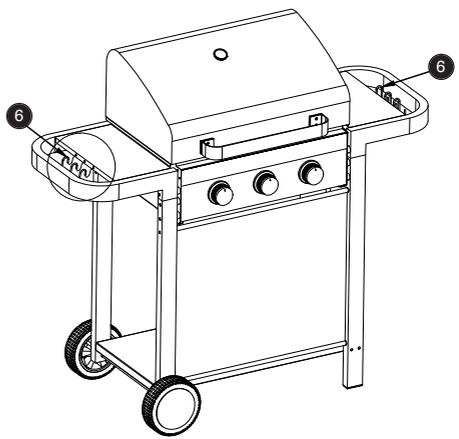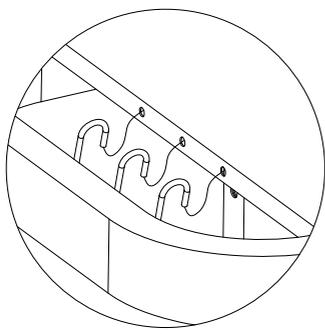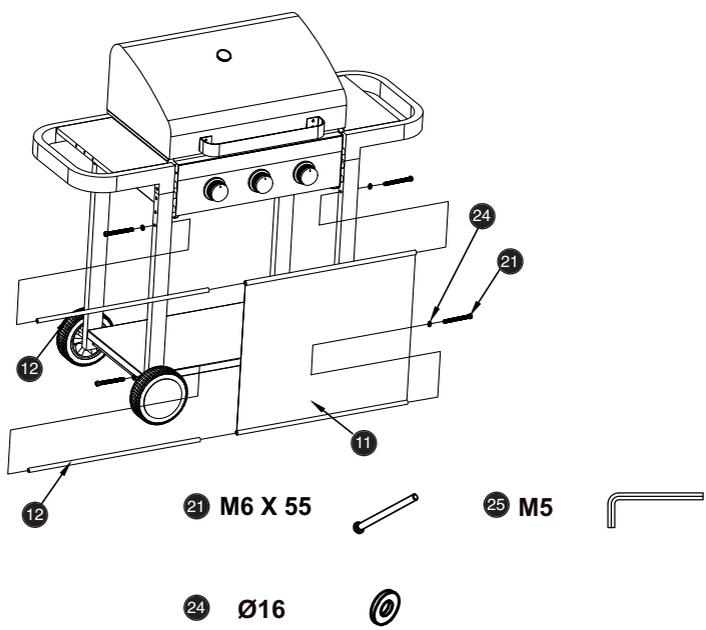

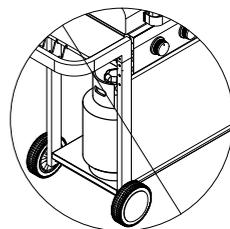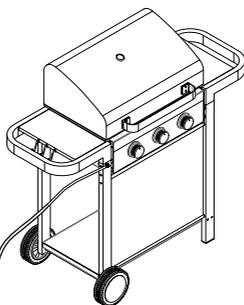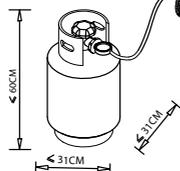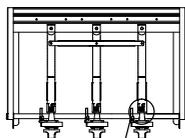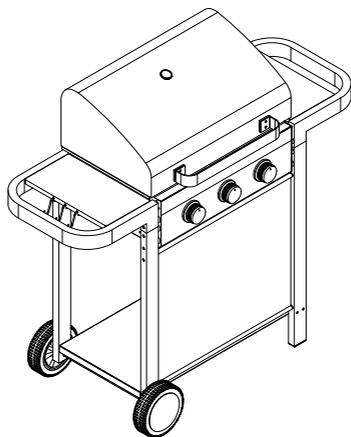

Conexión de gas

Este aparato es adecuado exclusivamente para uso con gas butano de baja presión y gas propano. Para su conexión es necesaria la instalación de un regulador de baja presión y una manguera flexible. La plancha se puede utilizar con bombonas de gas entre 11 kg y 15 kg que puede encontrar en establecimientos autorizados.

REGULADOR DE GAS Y MANGUERA FLEXIBLE

Estos artículos no se suministran con la barbacoa, consulte con su distribuidor de gas para obtener información sobre el regulador adecuado al tipo de bombona de gas a utilizar.

- Esta plancha está configurada para operar mediante un regulador de 28 mbar para gas butano, o bien, un regulador de 37 mbar para gas propano.
- Utilice reguladores de gas homologados EN 12864:2001.

PRECAUCIÓN

- El uso de un regulador o manguera en mal estado es peligroso. Compruebe que tiene estos elementos en perfecto estado antes de utilizar la barbacoa.
- La manguera utilizada debe ser homologada y su longitud máxima debe ser de 1,5 metros.
- Asegúrese de que la manguera no está obstruida, doblada o enroscada. Compruebe que no está en contacto con ninguna parte caliente de la barbacoa.
- La manguera debe estar conectada al regulador y al aparato mediante abrazaderas metálicas.
- Compruebe regularmente el estado de uso de la manguera y regulador. Verifique las fechas de caducidad de los mismos y efectúe la renovación pertinente.

CONEXIÓN DE LA BOMBONA

- Asegúrese que no haya suciedad en el cabezal de la bombona, en el regulador de gas o las salidas de los quemadores. Un quemador obstruido puede provocar un incendio en la parte inferior del aparato.
- Instale el conector metálico de gas ubicado en la parte lateral de la barbacoa. Utilice una llave para apretar la rosca de conexión de la salida gas.
- Instale la manguera flexible al regulador y a la salida de gas de la barbacoa mediante abrazaderas metálicas.

DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS

- Verifique cuando utilice la barbacoa por primera vez que la instalación de gas es correcta y no existen fugas.
- Nunca compruebe si hay fugas con una llama, utilice una solución de agua jabonosa.
- Prepare la solución jabonosa con ¼ detergente y ¾ partes de agua y rellene un envase pulverizador.
- Asegúrese de que el mando regulador de gas de la plancha está cerrado (OFF).
- Conecte el regulador de gas a la bombona y abra el paso de gas.
- Pulverice la solución jabonosa sobre la manguera y todas las juntas de unión. Si aparecen burbujas es indicativo de que existe una fuga de gas y debe revisarse la instalación.
- Si efectuada la revisión persiste la fuga, no trate de repararla, consulte a su proveedor de gas.
- Cierre el regulador de gas en la bombona después de la prueba.

Instrucciones de puesta en marcha

El funcionamiento del aparato se basa en el calentamiento superior de la barbacoa mediante el calor proporcionado por la combustión del gas en los quemadores.

Para encender los quemadores, proceda de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que los mandos estén en la posición "OFF". Abra la válvula de control de gas del regulador.
2. Cada mando tiene su propio dispositivo de encendido. Presione y gírelo hacia la izquierda hasta el máximo. Manténgalo presionado durante 2-3 segundos. Después de hacer "clic" (se genera una chispa) gire el mando a la posición deseada para regular la fuerza de la llama.
3. Repita el paso anterior tantas veces como sea necesario hasta que los quemadores estén encendidos.
4. Si el quemador no se enciende después de varias veces, gire el mando a la posición OFF y cierre el gas en la botella o el regulador. Espere 5 minutos; a continuación, repita el paso anterior.
5. Después del encendido, los quemadores deben quedarse en la posición de máxima potencia durante 10 minutos con el fin de precalentar la barbacoa. Este proceso se debe realizar antes de cada sesión de cocina.
6. Finalizado el precalentamiento, gire los quemadores a la posición baja para mejorar los resultados de cocción.

Para el encendido manual, siga los siguientes pasos, a partir del punto 2 del apartado anterior:

1. Encender un fósforo y colocarlo cerca de las aberturas de salida de gas en el quemador de la derecha.
2. Acercar el fósforo al quemador, gire el mando en sentido antihorario hasta que oiga un "clic" y manténgalo pulsado durante 2-3 segundos. ADVERTENCIA: el mando debe estar abierto a la máxima potencia. A continuación siga normalmente los pasos descritos en el apartado anterior.

Bandeja recogegrasa

Este cajón recoge las materias sólidas y líquidas creadas durante la cocción de los alimentos en la plancha para después ser desechadas.

- Instalar en la parte trasera del cuerpo de la barbacoa.

Mantenimiento de la barbacoa

La limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando la barbacoa se haya enfriado.

PRECAUCIÓN Compruebe que la llave de paso de gas está cerrada.

LIMPIEZA DE LA BARBACOA

- Es importante que la superficie de la barbacoa esté siempre limpia de residuos sólidos, incluso durante su uso. Para mejor mantenimiento de la plancha de la barbacoa, se recomienda cocinar utilizando aceite u otras grasas naturales.
- La bandeja grasera permite depositar temporalmente dichos residuos en su interior facilitando de este modo el uso de la barbacoa en perfectas condiciones.
- Al finalizar la cocción se aconseja pasar un trapo para mantener la barbacoa en perfecto estado.
- Si es necesario se procederá a la limpieza de la barbacoa y la grasera mediante desengrasantes no abrasivos.

LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Elimine los residuos con un cepillo suave y lavar con una solución de agua jabonosa o productos de limpieza específicos para metales.

- No utilizar productos químicos ni abrasivos que puedan rayar o dañar las superficies metálicas.

LIMPIEZA DE LOS QUEMADORES

- Asegúrese de que el mando regulador de gas de la barbacoa está cerrado (OFF).
- Cierre el paso de gas de la bombona y desconecte el regulador.
- Para acceder a los quemadores, desmonte la barbacoa superior retirando los cuatro tornillos (situados en la parte inferior de la misma) que la unen a la estructura de la barbacoa.
- Limpie el quemador con un cepillo suave o sople con aire comprimido y limpie con un paño.
- Limpie los posibles orificios obstruidos del quemador con un limpiador de tuberías o utilizando un palillo mondadientes.
- Compruebe que el quemador no tiene daños (grietas o agujeros). Si se encuentra algún daño, reemplace el quemador. Para realizar el cambio del quemador, se recomienda que se realice por un técnico cualificado. Vuelva a instalar el quemador, asegúrese de que los orificios de la válvula de gas se colocan y se fijan correctamente dentro de la entrada del quemador (tubo venturi).

Almacenamiento

- Desconecte el regulador de la bombona cuando la barbacoa no esté en uso (de acuerdo con las instrucciones indicadas en el regulador).
- Cuando el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en su embalaje original, en un lugar seco protegido del polvo.

BOMBONA DE GAS

- Mantenga la bombona de gas desconectada cuando no se utilice la barbacoa.
- Después de desconectar la barbacoa, coloque el tapón protector de la bombona.
- La bombona debe almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños.
- No almacene la bombona en espacios donde las temperaturas puedan llegar a ser superiores a 50°C.
- No almacene la bombona cerca de llamas, lámparas u otras fuentes de ignición.
- No fume cerca de una bombona de gas.

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía se subsanará cualquier defecto del producto imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un producto nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento provocados por accidentes, abuso, uso indebido, alteraciones, aplicaciones indebidas, vandalismo, instalación inadecuada, mantenimiento o servicio incorrectos, ni los causados por descuido de las operaciones de mantenimiento normales y rutinarias. Tampoco están cubiertos por esta garantía el deterioro o los daños debidos a condiciones meteorológicas adversas, así como la decoloración debida a la exposición a productos químicos.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del producto o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.

C/. Sevilla,4 - Polígono Industrial Nord-Est

08740 Sant Andreu de la Barca

Barcelona-España.

www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada.

Fabricado en China