

Válvulas Plato Ducha Obra

STANDARD

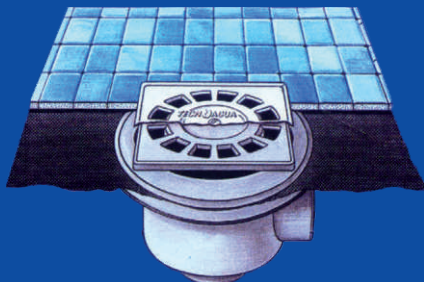


LÁMINA DE PVC

T-71

CÓDIGO: 50536

130 x 180

PVP.: 66,15 €

T-71

CÓDIGO: 50537

180 x 200

PVP.: 110 €

LUJO



LÁMINA DE PVC

T-71 L

CÓDIGO: 50543

130 x 180

PVP.: 75,15 €

T-71 L

CÓDIGO: 50544

180 x 200

PVP.: 117,10 €



LÁMINA GEOTEXTIL

T-71 G

CÓDIGO: 50549

130 x 170

PVP.: 78,50 €

T-71

CÓDIGO: 50550

170 x 200

PVP.: 112 €



LÁMINA GEOTEXTIL

T-71 LG

CÓDIGO: 50551

130 x 170

PVP.: 91,15 €

T-71 LG





CÓDIGO: 50552

170 x 200

PVP.: 126,45 €

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1º Formar las vertientes con mortero con un desnivel de un 3% mínimo.
- 2º Colocar la lámina PVC directamente encima del mortero (no es necesario pegar)
- 3º Solapar los sobrantes laterales hacia arriba.
Cortar sobrante PVC al ras en los lados abiertos.
- 4º Chapar encima de los faldones laterales con el revestimiento cerámico.
- 5º Pavimentar el cerámico con un mortero cola de 30 mm. aprox. de espesor.
- 6º Formar con revestimientos de mármol, granito o similar, el final del plato ducha resultante de sus lados abiertos.

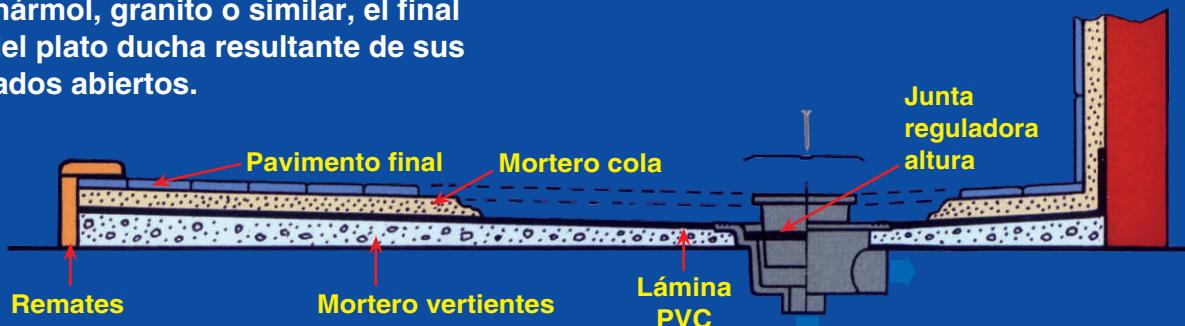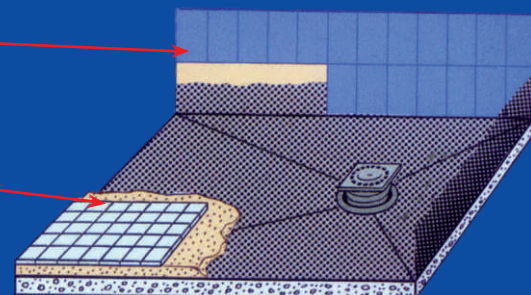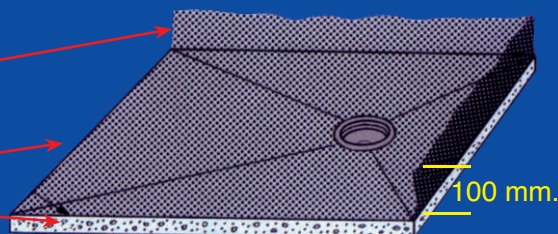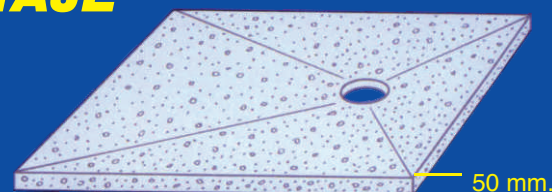


ATENCIÓN

- La colocación de la válvula sobre la lámina impermeabilizante, responde a un criterio de mejor **APROVECHAMIENTO**.
- Dado que el 99% de las instalaciones de válvulas plato de ducha obra son para sustituir a **platos de ducha** antiguos o eliminación de **bañeras**, memorice los croquis que están al pie.

Instalaciones Antiguas a Eliminar

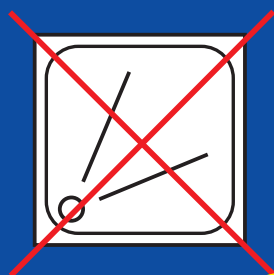

Nuevas Instalaciones

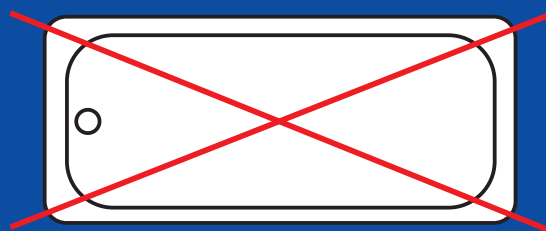


Hacemos cualquier medida bajo pedido

Seleccione la situación de la válvula con una X y envíenosla

Poner Medida en cm.

Poner Medida en cm.

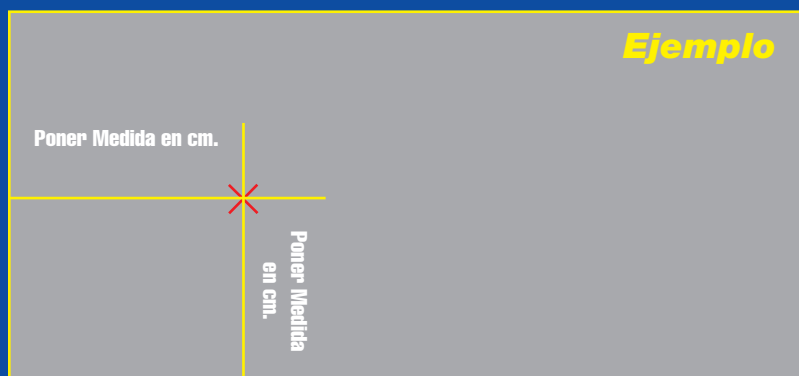

Ejemplo

Diseñamos para Usted