


INSTALACIÓN DE UN LAVABO TEMPORIZADO

INSTALLATION OF TIMED BASIN TAP

IG14007-01

DESPIECE / EXPLODING




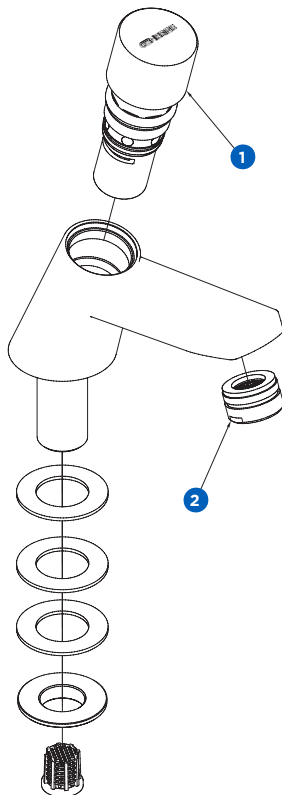



RECAMBIOS / SPARE PARTS

1. Cartucho temporizado
Timed cartridge
2. Atomizador / *Water sprayer*

Antes de realizar el montaje purgue la instalación, asegúrese que no haya suciedad ni cuerpos extraños en esta y posteriormente revise que los elementos de corte están en la posición "CERRADO" a fin de evitar inundaciones.

Before installing, drain the water installation, ensure that it's free from dirt and strange particles, then check that the stopcocks are in closed position in order to prevent flooding.

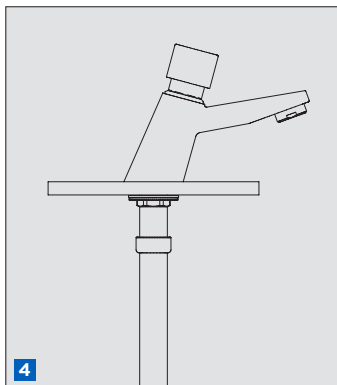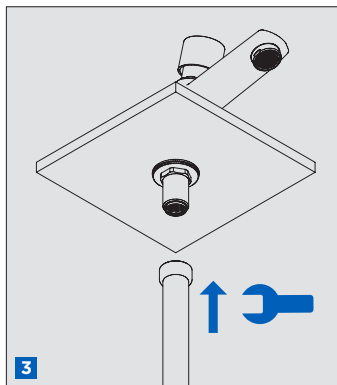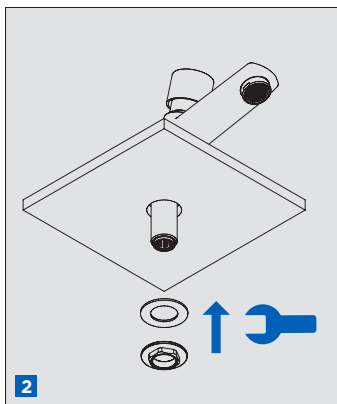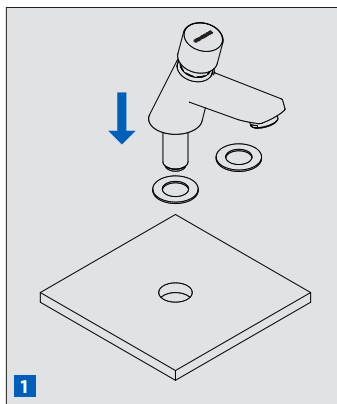

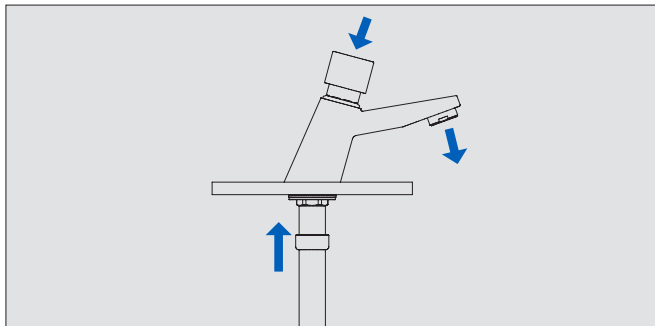

CONDICIONES DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
INSTALLATION WORKING CONDITIONS

 P bar	 Max. 8 Min. 0.5	 
 T °C Caliente / Hot	 85 Max.	 40 Max. 10 Min. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / PROBLEMS SHOOTING

A lo largo de la vida útil del pulsador encastado puede encontrarse con algunos problemas de funcionamiento. Aquí le hacemos un resumen de los más comunes y sus soluciones. En caso de que su problema no esté en esta lista o la solución no funcione, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. **+00 34 902 504 203**

*During the fluxometer lifecycle, there might be some operation problems. Below, we summarize the most common problems and their solution. If your problem is not in this list, don't hesitate to get in touch with our customer service. **+00 34 902 504 203***

PROBLEMA PROBLEM	CAUSA CAUSE	SOLUCIÓN SOLUTION
El chorro sale desviado o de forma irregular. <i>The jet comes out crooked unevenly.</i>	Suciedad en el atomizador. <i>Dirt in the water sprayer.</i>	Desenroscar el atomizador, limpiarlo y volver a roscarlo. <i>Unscrew the water sprayer, clean it and screw it back on.</i>
Tengo un escape de agua en la unión del cuerpo y el cartucho. <i>Water is leaking from the joint between the body and the cartridge.</i>	La junta tórica superior del cartucho no está en condiciones ideales. <i>The upper o-ring joint of the cartridge is not in ideal condition.</i>	Cambiar la junta tórica. <i>Change the o-ring joint.</i>
Tengo una fuga en la conexión con la conexión flexible. <i>Water is leaking from the flexible connection.</i>	Falta de apriete de la tuerca de la conexión flexible. <i>Flexible connection nut needs tightening.</i>	Desenroscar y volver a rosar correctamente. <i>Unscrew and screw back on correctly.</i>
	Falta de juntas planas. <i>Flat gaskets missing.</i>	Reponer juntas planas. <i>Replace flat gaskets.</i>
	Suciedad en la conexión. <i>Dirt in the connection.</i>	Suciedad en la conexión. <i>Dirt in the connection.</i>
La salida de agua no se corta. <i>Water output does not turn off.</i>	Cuerpos extraños o suciedad dentro del cartucho. <i>Foreign bodies or dirt inside the cartridge.</i>	Desmontar el cartucho del grifo, desenroscar el tapón inferior y proceder a limpiar la ranura de temporización y retirar cuerpos extraños del interior del cartucho. <i>Disassemble the tap's cartridge, unscrew the lower lid and clean the timing slot and remove any foreign bodies from inside the cartridge.</i>
	Baja presión de instalación. <i>Low pressure in the assembly.</i>	Por debajo de 0,5 bares no está asegurado el correcto funcionamiento del grifo. <i>Correct operation of the tap is not ensured below 0.5 bar.</i>
La salida de agua tarda en cortar más de lo normal. <i>Water output takes longer than usual to turn off.</i>	Suciedad en la ranura de temporización. <i>Dirt in the timing slot.</i>	Asegurarse de limpiar las juntas interiores y la ranura de temporización. <i>Ensures that you clean the interior gaskets and the timing slot.</i>



LIMPIEZA DE LA RANURA DE TEMPORIZACIÓN


TIMING SLOT CLEANING

Ranura de temporización:

Limpiar la ranura con un cepillo dental.

Timing slot:

Clean the slot with a toothbrush

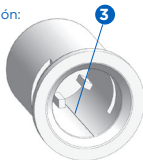

Casquillo POM: 2

Extraerlo para proceder a la limpieza.

POM cap:

Extract it to proceed to cleaning



Cuerpo de cartucho temporizado:

Desenroscarlo del cuerpo del grifo para proceder a la limpieza.

Timing cartridge body:

Unscrew it from the tap body for cleaning



Edificio Genebre. Av. Joan Carles I, 46-48 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona (Spain)
Tel.: +34 902 504 203